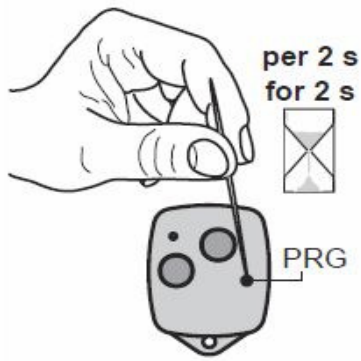

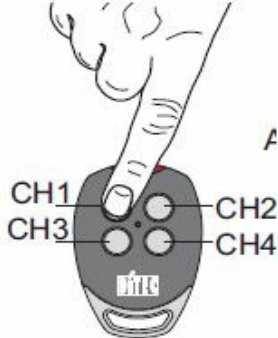


## Télécommande DITEC. BIX2 / GOL4

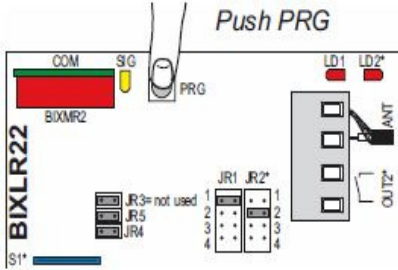
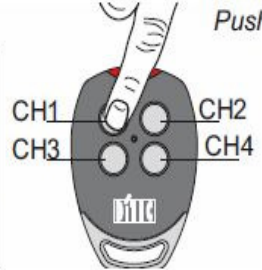
Notice pour l'enregistrement d'une nouvelle télécommande. Rev: 08-2010.

Chaque télécommande DITEC a un code unique, et doit être enregistrée individuellement sur le récepteur radio.

### A- Enregistrement à partir d'une télécommande déjà en service sur l'installation.

<b>1°</b> Placez vous à coté du portail (dans la zone de réception du récepteur radio)		
<b>2°</b> Prendre une télécommande <b>DEJA EN SERVICE</b> . Appuyer 2 secondes mini avec un trombone sur le bouton caché. <i>(Nb : le récepteur passe en mode « apprentissage »)</i>	 Modèle BIX2 / BIX4	 Modèle GOL4
<i>Assistance téléphonique : 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)</i>		
<b>3°</b> Dans les 5 secondes, appuyer sur la touche CH1 de la nouvelle télécommande. <i>(Nb: Ici, vous pouvez enregistrer plusieurs télécommandes à la suite, dans le délais de 10 secondes)</i> Attendre 10 secondes. <i>(Nb :le récepteur repasse en mode « réception »)</i>		
<b>4°</b> Tester votre nouvelle télécommande		

### B - Enregistrement à partir du récepteur radio.

<b>1°</b> Ouvrir l'armoire électrique du portail. Le récepteur radio est embroché sur la carte de gestion. <i>Assistance téléphonique : 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)</i>		
<b>2°</b> Appuyer simultanément sur le bouton « PROG » du récepteur radio et sur la touche CH1 de la nouvelle télécommande.		
<b>3°</b> Relâcher tout et tester votre nouvelle télécommande		